



产品接线图

NPN 输出

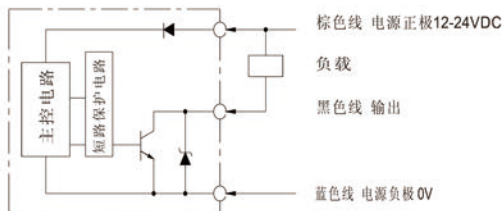


PNP 输出

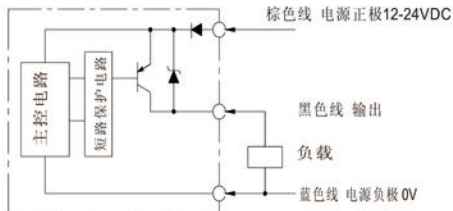

- 输出短路或过载时将关断输出晶体管

尺寸图

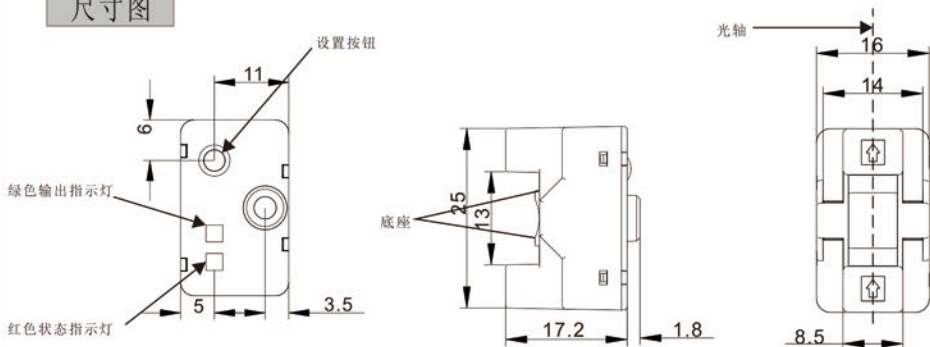

传感器示教设置

- 1、把传感器固定在透明管或半透明管上, 示教设置时传感器固定的位置管内需要有液体。
- 2、按下设置按钮5秒钟左右, 直至红色状态指示灯闪烁一次, 松开按键, 产品进入示教状态。
- 3、红色状态指示灯以8Hz的频率闪烁, 产品自动记录下相关数据, 此学习过程持续10秒左右。
- 4、学习结束, 红色状态指示灯停止闪烁, 绿色指示灯在液位上升或降低时, 会点亮或熄灭。

产品输出暗通亮通设置

按下设置按键保持8秒钟左右, 产品输出会从暗通切换至亮通, 切换完成后, 绿色输出指示灯会对应切换亮灭状态。

示教设置时
管内要有液体



该产品只是普通物体检测传感器, 请勿用于安全性检测